

**家庭用**

# IH炊飯ジャー 炊きたて<sup>®</sup>

## 取扱説明書

保証書  
つき

このたびは、お買い上げ  
まことにありがとうございます。  
ご使用になる前  
に、この取扱説明書を最  
後までお読みください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら  
れるところに必ず保管してください。

### 便利な機能

#### 選べる 8つの炊飯メニュー

「白米」「早炊き」「無洗米」「発芽玄米」「玄米」  
「おかゆ」「炊込み」「おこわ」が選べます。

P.8

#### こうばしいおこげごはんが炊ける おこげ選択

P.8

#### 食べたい時刻に炊きあげる便利な 炊きあがり予約タイマー炊飯

P.10・11

#### 保温中のごはんを あつあつのご飯にする 再加熱

P.13

#### ラクラク お手入れ

内なべ・内ふたは取りはずせて  
丸洗いです。

P.14・15



## もくじ

### はじめに

- 1 安全上のご注意 .....2
- 2 各部のなまえとはたらき .....5

### 使いかた

- ごはんをおいしく炊くためのコツ .....6
- 3 ごはんを炊く前の準備 .....7
- 4 ごはんの炊きかた .....8
- 5 ごはんが炊きあがったら .....9
- 6 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた...10
- 7 保温について .....12
- 8 再加熱のしかた .....13
- 9 お手入れのしかた .....14

### 困ったときは

- 10 うまく炊けない?と思ったら .....16
- 11 故障かな?と思ったら .....17
- こんな表示が出たときは .....18

### その他

- メニューガイド .....19
- 現在時刻の合わせかた .....22
- 仕様 .....22
- 停電があったとき .....23
- 消耗部品について .....23
- 保証とサービスについて .....23
- 連絡先 .....23
















# 9 お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。また、お手入れは定期的に行ってください。

差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。  
洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤（食器用・調理器具用）を使う。  
スポンジ・布はやわらかいものを使う。

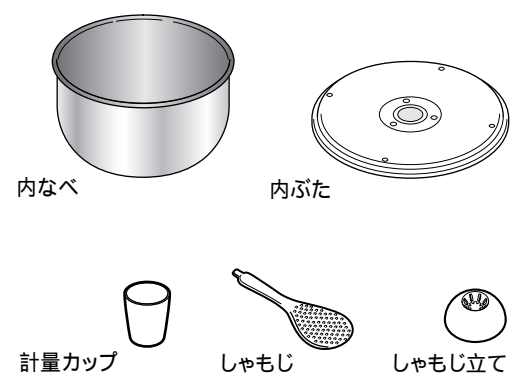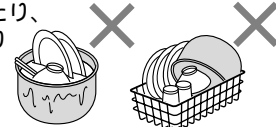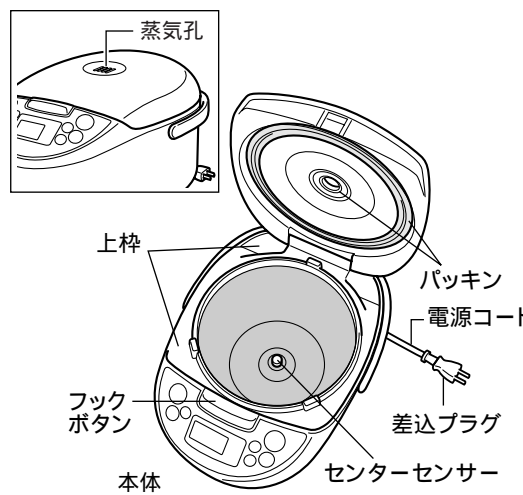
使うたびに洗うもの	 <p>内なべ 内ぶた 計量カップ しゃもじ しゃもじ立て</p>	<p>①水またはぬるま湯で、やわらかいスポンジで洗う。 ②乾いた布で水分をふき取り、十分に乾燥させる。</p> <p><b>ご注意</b> 内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。フッ素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。</p> 
汚れるたびにお手入れする箇所	 <p>蒸気孔 上枠 フックボタン 本体 パッキン 電源コード 差込プラグ センターセンサー</p>	<p>本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。 差込プラグ・電源コードは乾いた布でふく。 こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセンサーセンサーについている場合は取り除く。 取れにくい場合は、市販のサンドペーパー（320番程度）で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。 上枠やフックボタン付近に付着したごはんつぶ・米つぶなどは取り除く。</p> <p><b>ご注意</b> 本体内部へは、絶対に水が入らないようにする。 ふたのパッキンは、引っぱらない。はずすと、再度取り付けられなくなります。 雑穀（アマランサスなど）を混ぜて炊いた後は、必ず蒸気孔をお手入れする。蒸気孔が目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれや、うまく炊けない原因。</p>

**ご注意** 腐食やにおいを防ぐため、内なべやふた、内ぶたはいつも清潔にする。  
シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・金属へら・ナイロンたわしなどは使わない。

各部を取りはずした後、お手入れする。  
計量カップ・しゃもじ・しゃもじ立てを熱湯に浸さない。変形のおそれ。  
食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。変形するおそれ。


## 内ぶたの取りはずし・取り付け

手前に引いてはずす。  
取り付けは、取りはずしの逆手順。

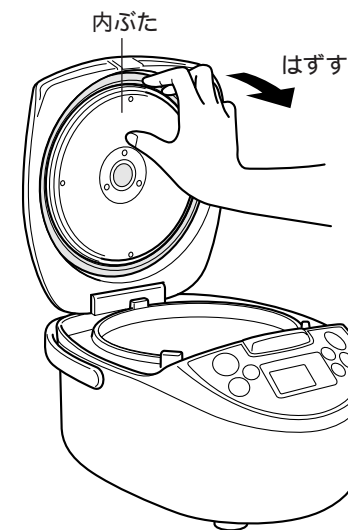


### ご注意

内ぶたを取りつけるときは、内ぶたの縁の内側にふたのパッキンが当たっていることを必ず確認する（下図参照）。

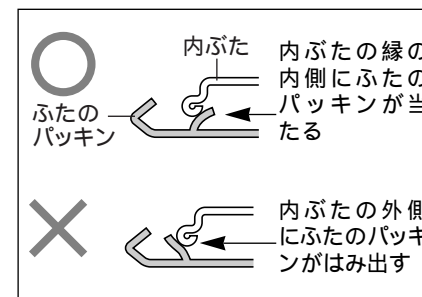

内ぶたパッキンがはずれたときは、奥まできっちりはめ込む。

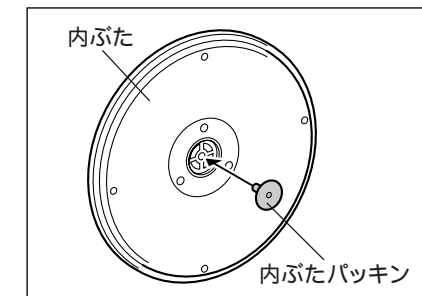

## においの取り除きかた（炊飯ジャーに、においがついた場合）

- ①内なべに熱湯を7～8分目入れて、2～3時間保温する。
- ②内なべ・内ぶたを、台所用合成洗剤で洗った後、十分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。







